

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW



QUICK START GUIDE FOR **KIDYKARAOKE**



For a better user experience, please read the instructions carefully before using this product.



KARAOKE FEATURES

Name: KIDYKARAOKE	Battery: Inner battery 3,7V 2200mAh 8,14Wh	Weight: 812g
2X Microphones	Battery: Inner battery 3,7V 500mAh 1,85Wh	Weight: each 76g
Voltage: DC 5V 	Speaker: 40W	RGB LED Lamp
Accessory: USB-C cable	Material: ABS	Dimensions: 220 X 220 X 87 mm

PACKAGING

1 x Station	2 x Microphones	1 x USB-C/USB Cable
1 x User's Manual	1 x Colored box packaging	

ELECTRICITY SUPPLY

Use always the furnished cable to power the KIDYKARAOKE (AC/DC adaptor not included). The transformer, power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.

Misuse of transformer can cause electrical shock.

The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys.


The transformer or power supply is not a toy.

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy.


This toy contains battery that is non-replaceable.

The manual must be retained since it contains important information.

This toy is only be connected to equipment bearing either of the following symbols:



Charging time depends on the charging equipment;
Charging light: Red when charging/Green when fully charged.

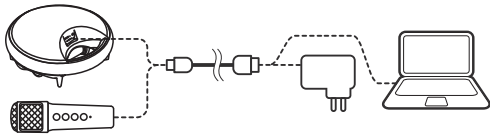

WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY

Please contact the Point of Sales where you bought the product

SERVICE

2-year warranty (from date of purchase) subject to proper use.

Warranty does not cover parts other than KIDYKARAOKE itself. 6 month limited warranty is applied on the battery. Keep out of the reach of children under 3 years.



Under these circumstances, warranty doesn't apply: A. Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes. B. Warranty expired. C. Failure to present the Warranty Card. D. Content of the Warranty card is inconsistent with the actual object. Or blurred and unrecognizable. E. Dirt and scratches on the product itself or accessories. F. Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force. G. Defects caused by misuse, negligent use or abuse of the items. H. Damage caused by pressure, torsion, exposure to humidity, exposure to extreme temperatures, sudden changes in temperature, corrosion, oxydation and, in general, chemical products or substances that may alter the product. I. Product used with water, in the rain.

BATTERY INFORMATION


Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. You should periodically check the wires, plugs, shell and other parts for damage. Found damage should discontinue the use until the repair is done. Please fully charge before using for the first time. -Do not expose battery to high or low extreme temperatures during use, storage or transportation. -Low air pressure at high altitude can affect battery performances.

-Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types) -Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion. -Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

THE DEVICE

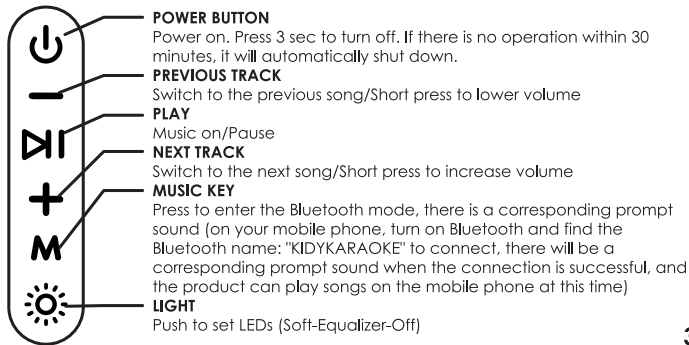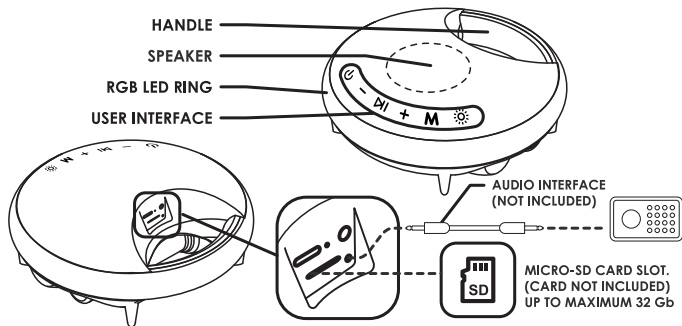


THE MICROPHONES

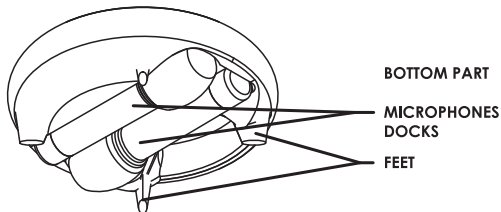

WARNING

Do not forget to turn the microphones off before storing it into the dock to avoid Larsen effect

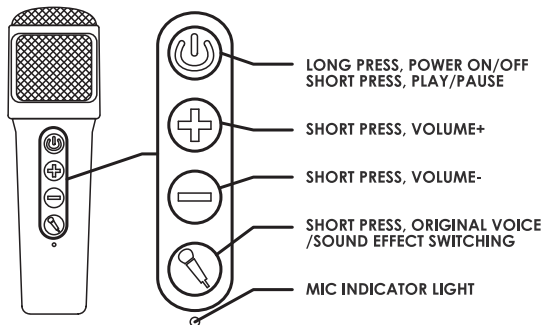

KARAOKE-MASCHINE FEATURES

Name: KIDYKARAOKE
2X Mikrofone
Spannung: DC 5V 
Zubehör: USB-C-Kabel

Batterie: Innere Batterie 3,7V 2200mAh 8,14Wh Gewicht: 812g
Batterie: Innere Batterie 3,7V 500mAh 1,85Wh Gewicht: je 76g
Lautsprecher: 40W RGB LED Lampe
Material: ABS Abmessungen: 220 X 220 X 87 mm

VERPACKUNG

1 x Station
1 x Benutzerhandbuch

2 x Mikrofone

1 x USB-C/USB-Kabel

1 x Farbige Verpackungsbox

ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel, um den KIDYKARAOKE mit Strom zu versorgen (AC/DC-Adapter nicht enthalten)

Der Transformator, das Netzteil oder das Batterieladegerät, die mit dem elektrischen Spielzeug verwendet werden, müssen regelmäßig auf Schäden am Netzkabel, am Stecker, am Gehäuse oder an anderen Teilen untersucht werden; im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist. Die falsche Verwendung des Transformators kann zu einem elektrischen Schlag führen. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeug oder einem Netzteil für Spielzeug verwendet werden. Der Transformator oder das Netzteil ist kein Spielzeug. ACHTUNG! Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das diesem Spielzeug beiliegt.

Dieses Spielzeug enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist.

Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:




oder



Die Ladezeit hängt vom Ladegerät ab;

Ladelampe: Rot beim Laden/Grün bei voller Ladung.

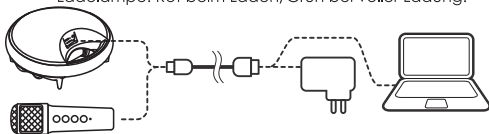

GARANTIE UND SERVICE

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben

SERVICE

2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) bei ordnungsgemäßigem Gebrauch. Die Garantie deckt keine anderen Teile als den KIDYKARAOKE selbst ab. Auf den Akku wird eine 6-monatige beschränkte Garantie gewährt. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Unter diesen Umständen ist die Garantie nicht gültig:


A. Künstliche Zerstörung, unsachgemäße Verwendung oder Verwendung zu kommerziellen Zwecken. B. Garantie ist abgelaufen. C. Nichtvorlage des Garantiescheins. D. Der Inhalt der Garantiekarte stimmt nicht mit dem tatsächlichen Objekt überein. Oder unscharf und unerkennbar. E. Schmutz und Kratzer auf dem Produkt selbst oder dem Zubehör. F. Vom Nutzer repariert und verändert, durch Naturkatastrophen oder äußere Gewalt beschädigt. G. Mängel, die durch unsachgemäßen, fahrlässigen oder missbräuchlichen Gebrauch der Gegenstände verursacht wurden (Stöße, Unfälle, unsachgemäße Handhabung, verschüttete Flüssigkeiten, Tropfen usw.). H. Schäden, die durch Druck, Verdrehung, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, plötzliche Temperaturschwankungen, Korrosion, Oxidation und allgemein durch chemische Produkte oder Substanzen, die das Produkt verändern können, verursacht werden. I. Das Produkt wird mit Wasser und im Regen verwendet.

AKKU-INFORMATIONEN


Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Sie sollten regelmäßig die Drähte, Stecker, Gehäuse und andere Teile auf Schäden überprüfen. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, sollten Sie das Gerät nicht mehr benutzen, bis die Reparatur abgeschlossen ist. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. -Setzen Sie den Akku während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen hohen oder niedrigen Extremtemperaturen aus. -Niedriger Luftdruck in großer Höhe kann die Leistung der Batterie beeinträchtigen.

-Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Das Wegwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. -Der Verbleib einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

DAS GERÄT

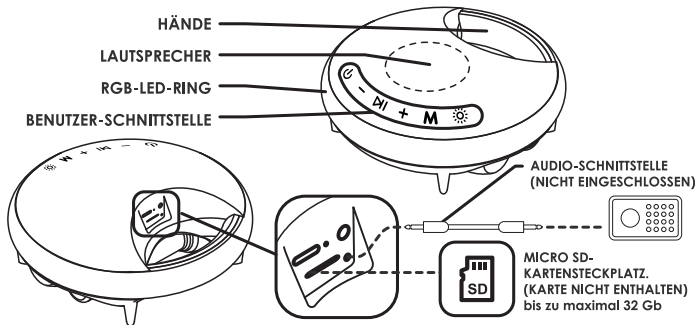


DIE MIKROFONE

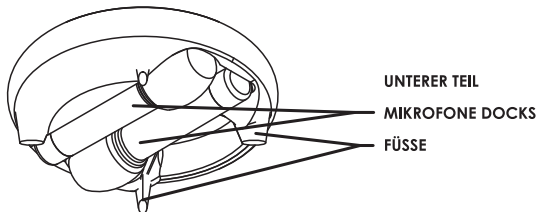

WARNUNG

Vergessen Sie nicht, die Mikrofone auszuschalten, bevor Sie sie in die Dockingstation stellen, um den Larsen-Effekt zu vermeiden.

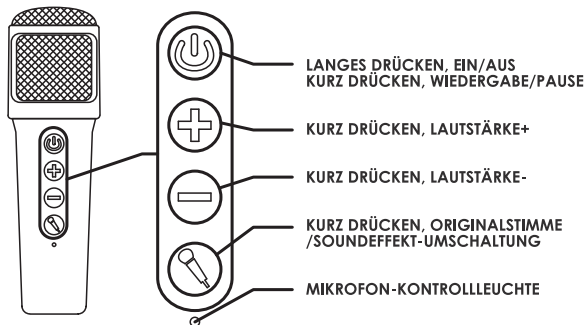

KARAOKE-MASKINE

FUNKTIONER

Navn: KIDYKARAOKE	Batteri: Indvendigt batteri 3,7V 2200mAh 8,14Wh	Vægt: 812g
2X mikrofoner	Batteri: Indvendigt batteri 3,7V 500mAh 1,85Wh	Vægt: hver 76g
Spænding: DC 5V ==	Højttaler: 40W	RGB LED-lampe
Tilbehør: USB-C-kabel	Materiale: ABS	Dimensioner: 220 X 220 X 87 mm

PAKKE

1 x Station	2 x Mikrofoner	1 x USB-C/USB-kabel
1 x Brugervejledning	1 x Farvet emballage	

ELFORSYNING

Brug altid det medfølgende kabel til at forsyne KIDYKARAOKE med strøm (AC/DC-adap-
ter medfølger ikke).

Transformatoren, strømforsyningen eller batteriopladeren, der bruges sammen med det
elektriske legetøj, skal regelmæssigt undersøges for skader på ledningen, stikket,
kabinettet eller andre dele, og i tilfælde af skader må den ikke bruges, før skaden er
blevet repareret.

Misbrug af transformeren kan forårsage elektrisk stød.

Legetøjet må kun bruges med en transformator til legetøj eller en strømforsyning til legetøj.

Transformatoren eller strømforsyningen er ikke legetøj.

ADVARSEL! Brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed, der følger med legetøjet, til
genopladning af batteriet.

Dette legetøj indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes.

Manualen skal gemmes, da den indeholder vigtige oplysninger.

Dette legetøj må kun tilsluttes udstyr med et af følgende symboler:




eller



Opladningstiden afhænger af opladningsudstyret;

Opladningslys: Rød ved opladning/Grøn ved fuld opladning.

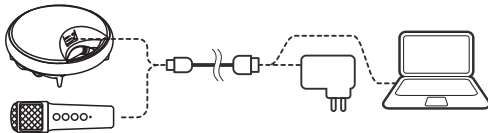

GARANTI OG SERVICE

GARANTI

Kontakt det salgssted, hvor du købte produktet.

SERVICE


2 års garanti (fra købsdato) under forudsætning af korrekt brug. Garantien dækker ikke andre dele end selve KIDYKARAOKE. Der er 6 måneders begrænset garanti på batteriet. Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Under disse omstændigheder gælder garantien ikke: A. Kunstig ødelæggelse, upassende brug eller brug til kommercielle formål. B. Garantien er udløbet. C. Manglende fremvisning af garantikortet. D. Indholdet af garantikortet stemmer ikke overens med det faktiske objekt. Eller sløret og uigenkendeligt. E. Snavs og ridser på selve produktet eller tilbehøret. F. Repareret og modificeret af brugeren, beskadiget af naturkatastrofer eller ekstern kraft G. Defekter forårsaget af forkert brug, uagtsom brug eller misbrug af varerne (stød, ulykker, forkert håndtering, væskespild, dråber osv.). H. Skader forårsaget af tryk, vridning, udsættelse for fugtighed, udsættelse for ekstreme temperaturer, pludselige temperaturændringer, korrosion, oxidering og generelt kemiske produkter eller stoffer, der kan ændre produktet. I. Produktet bruges med vand, i regnvejr.

BATTERIOPLYSNINGER


Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Du bør med jævne mellemrum kontrollere ledninger, stik, skal og andre dele for skader. Hvis du finder skader, skal du stoppe med at bruge den, indtil den er repareret. Oplad batteriet helt, før du bruger det første gang. -Udsæt ikke batteriet for høje eller lave ekstreme temperaturer under brug, opbevaring eller transport. -Lavt lufttryk i stor højde kan påvirke batteriets ydeevne.

-Udskiftning af et batteri med en forkert type kan ødelægge en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper) - Bortkastning af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri kan resultere i en eksplosion. -Hvis et batteri efterlades i et miljø med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller udsivning af brandfarlig væske eller gas. Hvis et batteri udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller udslip af brandfarlig væske eller gas.

ENHEDEN

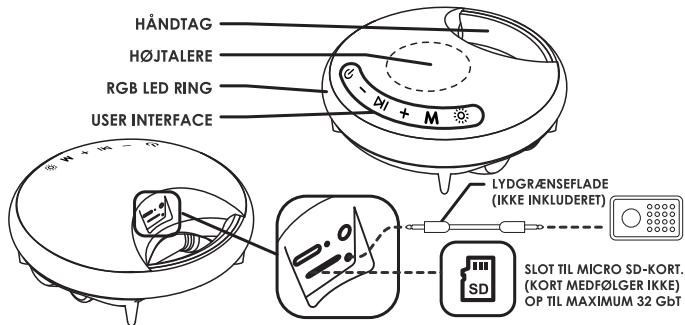


MIKROFONERNE

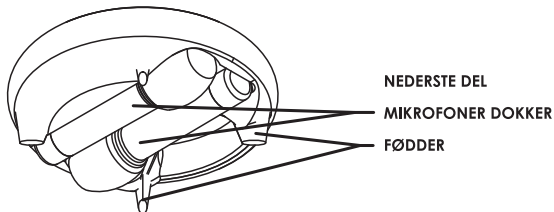

ADVARSEL

Glem ikke at slukke for mikrofonerne, før du sætter dem i docken, for at undgå Larsen-effekten.

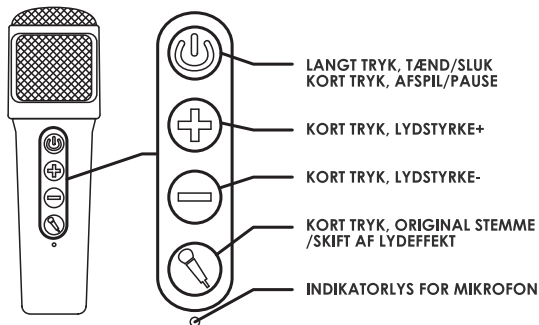

MÁQUINA DE KARAOKE**CARACTERÍSTICAS**

Nombre: KIDYKARAOKE Batería: Batería interna 3,7V 2200mAh 8,14Wh Peso: 812g
2X Micrófono Batería: Batería interna 3,7V 500mAh 1,85Wh Peso: cada uno 76g
Voltaje: DC 5V $\equiv$ Altavoz: 40W Lámpara LED RGB
Accesorio: Cable USB-C Material: ABS Dimensiones: 220 X 220 X 87 mm

EMBALAJE

1 x Estación 2 x Micrófonos 1 x Cable USB-C/USB
1 x Manual del usuario 1 x Embalaje en caja de color

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Utilice siempre el cable suministrado para alimentar el KIDYKARAOKE (adaptador AC/DC no incluido).

El transformador, la fuente de alimentación o el cargador de baterías utilizados con el juguete eléctrico deberán examinarse periódicamente para comprobar que no estén dañados el cable de alimentación, el enchufe, la caja u otras piezas y, en caso de que estén dañados, no deberán utilizarse hasta que se hayan reparado los daños. El uso indebido del transformador puede causar descargas eléctricas.

El juguete sólo debe utilizarse con un transformador para juguetes o una fuente de alimentación para juguetes. El transformador o la fuente de alimentación no son juguetes. **ATENCIÓN!** Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este juguete.


Este juguete contiene una batería que no es reemplazable.

Conserve el manual, ya que contiene información importante.

Este juguete sólo debe conectarse a equipos que lleven uno de los siguientes símbolos:



El tiempo de carga depende del equipo de carga;
Luz de carga: Rojo durante la carga
Verde cuando está completamente cargada.

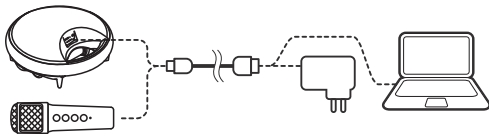

GARANTÍA Y SERVICIO

GARANTÍA

Póngase en contacto con el punto de venta en el que adquirió el producto.



SERVICIO

Garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra) si se utiliza correctamente. La garantía no cubre ninguna otra pieza que no sea el propio KIDYKARAOKE. La batería está cubierta por una garantía limitada de 6 meses. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. La garantía no es válida en estas circunstancias: A. Destrucción artificial, uso indebido o uso con fines comerciales. B. Garantía caducada. C. No presentación del certificado de garantía. D. El contenido de la tarjeta de garantía no coincide con el objeto real. O borroso e irreconocible. E. Suciedad y arañazos en el propio producto o en los accesorios. F. Reparado y modificado por el usuario, dañado por desastres naturales o fuerza externa. G. Defectos causados por un uso inadecuado, negligente o abusivo de los artículos (golpes, accidentes, manipulación incorrecta, derrame de líquidos, caídas, etc.). H. Daños causados por presión, torsión, humedad, temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura, corrosión, oxidación y, en general, por productos químicos o sustancias que puedan alterar el producto. I. El producto se utiliza con agua y bajo la lluvia.


INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

Las baterías recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Debe comprobar periódicamente que los cables, las clavijas, la carcasa y otras piezas no estén dañados. Si encuentra algún daño, deje de utilizar el aparato hasta que lo repare. Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. -No exponga la batería a temperaturas extremas altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte. -La baja presión atmosférica a gran altitud puede afectar al rendimiento de la batería. -El reemplazo de una batería por otra de tipo incorrecto puede anular un dispositivo de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio) -El arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede provocar una explosión. -Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

EL DISPOSITIVO

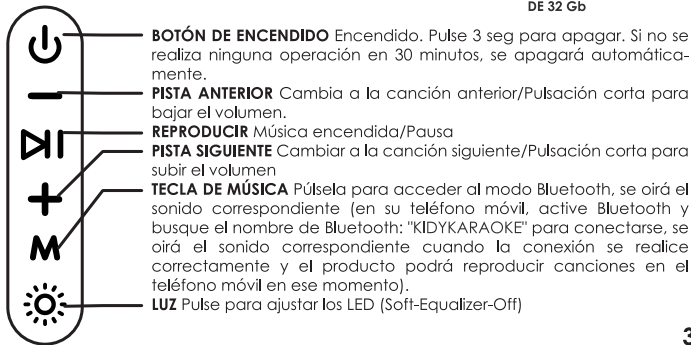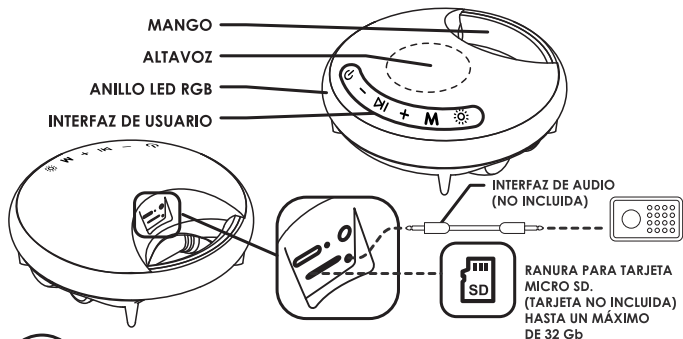


LOS MICRÓFONOS

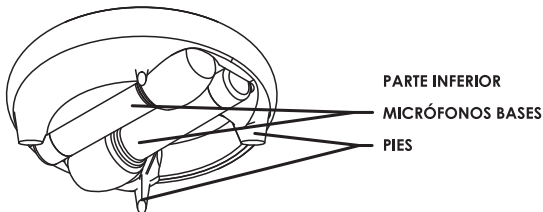

ATENCIÓN

No olvide apagar los micrófonos antes de guardarlos en la base para evitar el efecto Larsen.

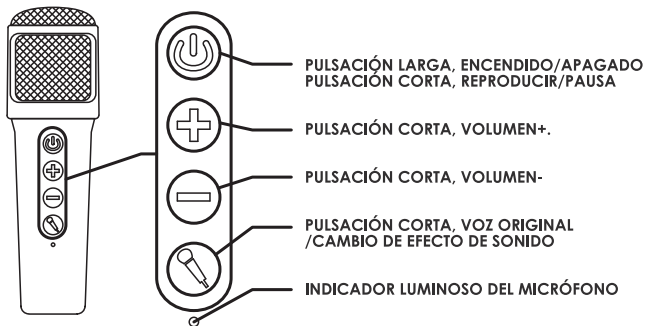

MACHINE KARAOKÉ**CARACTÉRISTIQUES**

Nom : KIDYKARAOKE Batterie : Batterie interne 3,7V 2200mAh 8,14Wh Poids : 812g
 2X Microphones Batterie : Batterie interne 3,7V 500mAh 1,85Wh Poids : chacun 76g
 Voltage : DC 5V Haut-parleur : 40W Lampe LED RGB
 Accessoire : Câble USB-C Matériau : ABS Dimensions : 220 X 220 X 87 mm

EMBALLAGE

1 x Station 2 x Microphones 1 x Câble USB-C/USB
 1 x Manuel de l'utilisateur 1 x Boîte d'emballage colorée

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter le KIDYKARAOKE (l'adaptateur AC/DC n'est pas inclus).


Le transformateur, le bloc d'alimentation ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet électrique doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés et, en cas de dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant que ceux-ci n'ont pas été réparés. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique.

Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets ou un bloc d'alimentation pour jouets. Le transformateur ou le bloc d'alimentation n'est pas un jouet. ATTENTION! Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet.

Ce jouet contient une batterie non remplaçable.


Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes.

Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :



OU

Le temps de charge dépend de l'équipement de charge ;
 Voyant de charge : Rouge lors de la charge
 Vert lors de la charge complète.

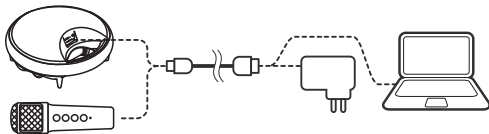

GARANTIE ET SERVICE

GARANTIE

Veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.



SERVICE

Garantie de 2 ans (à partir de la date d'achat) sous réserve d'une utilisation correcte. La garantie ne couvre pas les pièces autres que le KIDYKARAOKE lui-même. La batterie bénéficie d'une garantie limitée de 6 mois. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Dans ces circonstances, la garantie ne s'applique pas : A. Destruction artificielle, utilisation inappropriée ou à des fins commerciales. B. Garantie expirée. C. Non présentation de la carte de garantie. D. Le contenu de la carte de garantie ne correspond pas à l'objet réel. Ou flou et méconnaissable. E. Salissures et rayures sur le produit lui-même ou sur les accessoires. F. Réparé et modifié par l'utilisateur, endommagé par une catastrophe naturelle ou une force extérieure. G. Les défauts causés par une mauvaise utilisation, une utilisation négligente ou un usage abusif des articles (chocs, accidents, mauvaise manipulation, renversement de liquide, chutes, etc.). H. Les dommages causés par la pression, la torsion, l'exposition à l'humidité, l'exposition à des températures extrêmes, les changements brusques de température, la corrosion, l'oxydation et, en général, les produits chimiques ou les substances susceptibles d'altérer le produit. I. Produit utilisé avec de l'eau, sous la pluie.


INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Vous devez vérifier régulièrement que les fils, les bougies, la coque et les autres pièces ne sont pas endommagés. Si vous constatez des dommages, cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il soit réparé. Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois. -N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes, hautes ou basses, pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. -Une faible pression atmosphérique en altitude peut affecter les performances de la batterie. -Le remplacement d'une batterie par une batterie de type incorrect peut neutraliser une mesure de protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium) -L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion. -Le fait de laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

L'APPAREIL

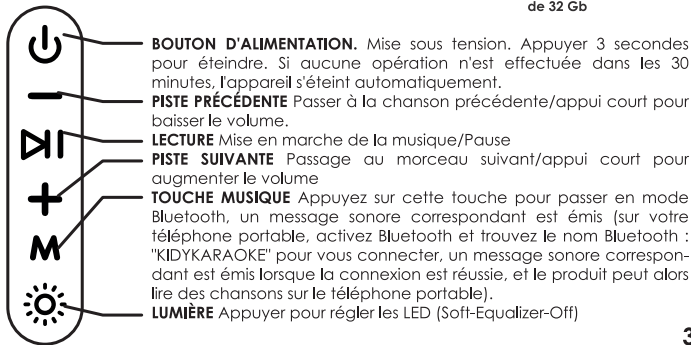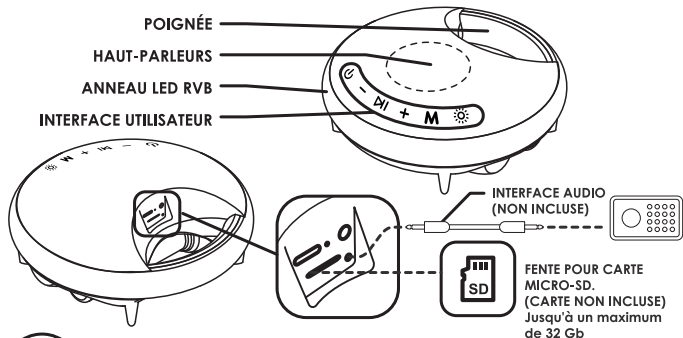


LES MICROPHONES

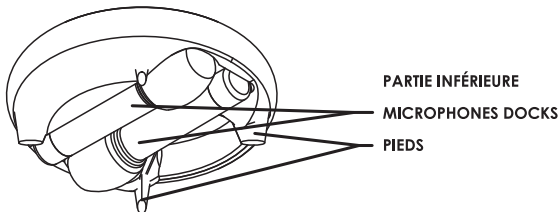

AVERTISSEMENT

N'oubliez pas d'éteindre les microphones avant de les ranger dans la station d'accueil afin d'éviter l'effet Larsen.

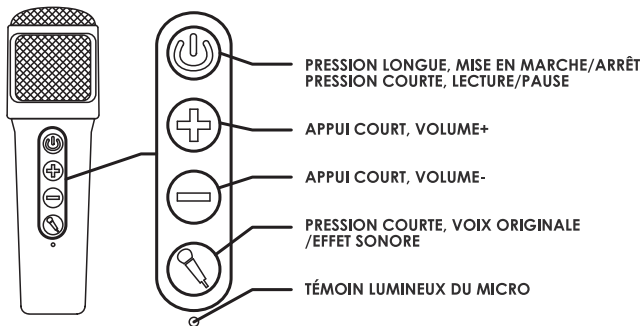

MACCHINA PER KARAOKE**CARATTERISTICHE**

NNome: KIDYKARAOKE Batteria: Batteria interna 3,7V 2200mAh 8,14Wh Peso: 812g
 2X Microfoni Batteria: Batteria interna 3,7V 500mAh 1,85Wh Peso: ciascuno 76g
 Tensione: DC 5V== Altoparlante: 40W Lampada LED RGB
 Accessori: Cavo USB-C Materiale: ABS Dimensioni: 220 X 220 X 87 mm

CONFEZIONE

1 x Stazione 2 x Microfoni 1 x Cavo USB-C/USB
 1 x Manuale d'uso 1 x Confezione in scatola colorata

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Utilizzare sempre il cavo in dotazione per alimentare il KIDYKARAOKE (l'adattatore CA/CC non è incluso).

Il trasformatore, l'alimentatore o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo elettrico devono essere esaminati regolarmente per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non devono essere utilizzati finché non sono stati riparati.

L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche.

Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un trasformatore per giocattoli o un alimentatore per giocattoli. Il trasformatore o l'alimentatore non sono giocattoli.

AVVERTENZA! Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con il giocattolo.


Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile.

Il manuale deve essere conservato perché contiene informazioni importanti.

Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature che riportano uno dei seguenti simboli:



Il tempo di ricarica dipende dall'apparecchiatura di ricarica;
 Spia di carica: Rosso quando è in carica
 Verde quando è completamente carica.

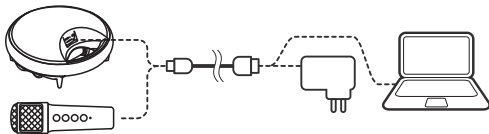

GARANZIA E ASSISTENZA

GARANZIA

Rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.


SERVIZIO

Garanzia di 2 anni (dalla data di acquisto) a condizione che l'uso sia corretto. La garanzia non copre le parti diverse da KIDYKARAOKE stesso. La batteria è coperta da una garanzia limitata di 6 mesi. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In queste circostanze, la garanzia non è valida: A. Distruzione artificiale, uso improprio o a fini commerciali. B. Garanzia scaduta. C. Mancata presentazione del certificato di garanzia. D. Il contenuto della scheda di garanzia non corrisponde all'oggetto reale. O sfuocato e iriconoscibile. E. Sporczia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori. F. Riparati e modificati dall'utente, danneggiati da calamità naturali o forze esterne. G. Difetti causati da uso improprio, negligenza o abuso degli articoli (urti, incidenti, manipolazione impropria, versamento di liquidi, gocce, ecc.). H. Danni causati da pressione, torsione, esposizione all'umidità, esposizione a temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e, in generale, da prodotti o sostanze chimiche che possono alterare il prodotto. I. Prodotto utilizzato con acqua, sotto la pioggia.


INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto. È necessario controllare periodicamente che fili, spine, guscio e altre parti non siano danneggiate. Se si riscontrano danni, interrompere l'uso fino alla riparazione. Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. -Non esporre la batteria a temperature estreme alte o basse durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto. -La bassa pressione dell'aria ad alta quota può influire sulle prestazioni della batteria. -La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può annullare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). -Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

IL DISPOSITIVO

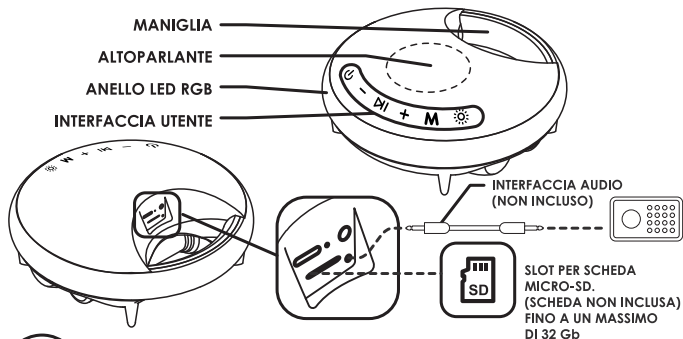


I MICROFONI

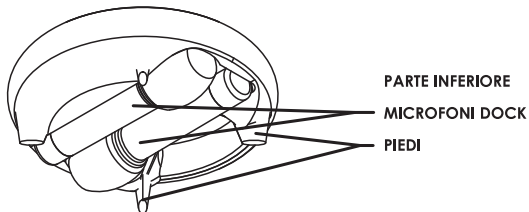

ATTENZIONE

Non dimenticare di spegnere i microfoni prima di riportarli nel dock per evitare l'effetto Larsen.

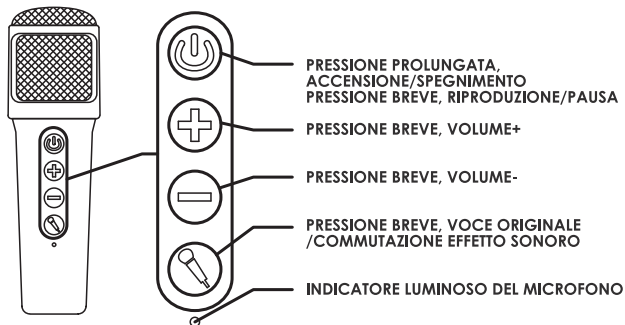

KARAOEKACHINE

KENMERKEN

Naam: KIDYKARAOKE	Batterij: Binnenbatterij 3,7V 2200mAh 8,14Wh	Gewicht: 812g
2X Microfoons	Batterij: Binnenbatterij 3,7V 500mAh 1,85Wh	Gewicht: elk 76g
Spanning: DC 5V=	Luidspreker: 40W	RGB LED Lamp
Toebehoren: USB-C kabel	Materiaal: ABS	Afmetingen: 220 X 220 X 87 mm

VERPAKKING

1 x Station	2 x Microfoons	1 x USB-C/USB-kabel
1 x Gebruikershandleiding	1 x Gekleurde doosverpakking	

ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de KIDYKARAOKE van stroom te voorzien (AC/DC-adapter niet meegeleverd)

De transformator, voeding of batterijoplader die bij het elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden onderzocht op schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen en in geval van schade mag de transformator niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd.


Verkeerd gebruik van de transformator kan elektrische schokken veroorzaken.

Het speelgoed mag **alleen** worden gebruikt met een transformator voor speelgoed of een voeding voor speelgoed. De transformator of voedingseenheid is geen speelgoed. **OPGELET!** Gebruik voor het opladen van de batterij **alleen** de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.


Dit speelgoed bevat een batterij die niet vervangbaar is.

De handleiding moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.

Dit speelgoed mag **alleen** worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen:



De oplaadtijd is afhankelijk van de oplaadapparatuur;
Oplaadlampje: Rood bij opladen/groen bij volledig opgeladen.

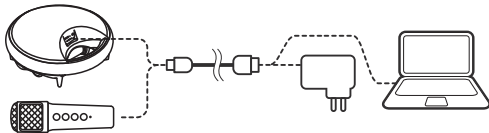

GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE

Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht.


SERVICE

2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum) bij correct gebruik. De garantie geldt niet voor andere onderdelen dan de KIDYKARAOKE zelf. De batterij heeft een beperkte garantie van 6 maanden. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. Onder deze omstandigheden is de garantie niet van toepassing: A. Kunstmatige vernietiging, ongepast gebruik of gebruik voor commerciële doeleinden. B. Garantie verlopen. C. Het niet kunnen tonen van de garantiekaart. D. De inhoud van de Garantiekaart komt niet overeen met het werkelijke object. Of vaag en onherkenbaar. E. Vuil en krassen op het product zelf of accessoires. F. Gerepareerd en aangepast door de gebruiker, beschadigd door natuurrampen of externe krachten. G. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatig gebruik of misbruik van de artikelen (stoten, ongelukken, onjuiste behandeling, gemorste vloeistoffen, druppels, enz.). H. Schade veroorzaakt door druk, torsie, blootstelling aan vochtigheid, blootstelling aan extreme temperaturen, plotselinge temperatuurschommelingen, corrosie, oxidatie en in het algemeen chemische producten of stoffen die het product kunnen aantasten. I. Product gebruikt met water, in de regen.


BATTERIJ-INFORMATIE

Opladbare batterijen mogen **alleen** onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Controleer regelmatig de draden, stekkers, behuizing en andere onderdelen op beschadigingen. Als u schade aantreft, moet u het apparaat niet meer gebruiken totdat de reparatie is uitgevoerd. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik. -Stel de batterij niet bloot aan hoge of lage extreme temperaturen tijdens gebruik, opslag of transport. -Lage luchtdruk op grote hoogte kan de prestaties van de batterij beïnvloeden. -Het vervangen van een batterij door een batterij van een onjuist type kan een beveiliging ongedaan maken (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijen) -Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie. -Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

HET APPARAAT

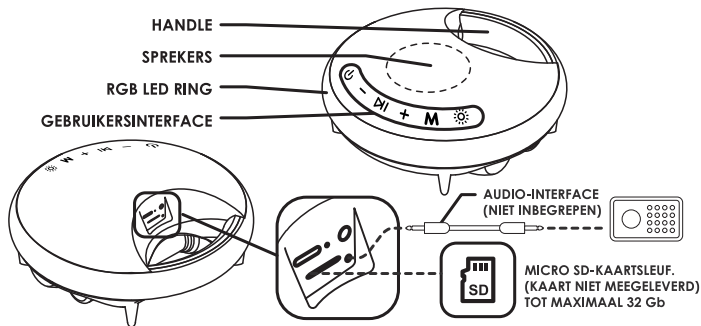


DE MICROFOONS

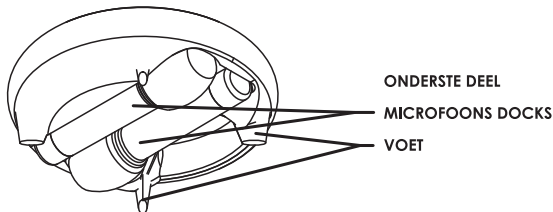

WAARSCHUWING

Vergeet niet de microfoons uit te zetten voordat u ze in het dock plaatst om het Larsen-effect te voorkomen.

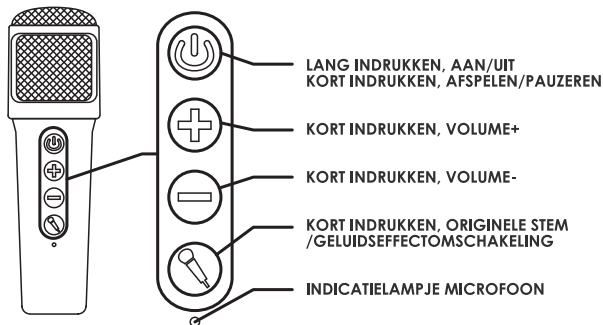

KARAOEKEMASKIN

FUNKSJONER

Navn: KIDYKARAOKE

2X mikrofoner

Spenning: DC 5V

Tilbehør: USB-C-kabel

Batteri: Innvendig batteri 3,7V 2200mAh 8,14Wh Vekt: 812g

Batteri: Innvendig batteri 3,7V 500mAh 1,85Wh Vekt: hver 76g

Høyttaler: 40W

RGB LED-lampe

Materiale: ABS

Dimensjoner: 220 X 220 X 87 mm

PAKKING

1 x stasjon

1 x Brukerhåndbok

2 x mikrofoner

1 x Farget eskeemballasje

1 x USB-C/USB-kabel

STRØMFORSYNING

Bruk alltid den medfølgende kabelen til å forsyne KIDYKARAOKE med strøm (AC/DC-adapter ikke inkludert).

Transformatoren, strømforsyningen eller batteriladeren som brukes sammen med den elektriske leken, skal undersøkes jevnlig for skader på strømledningen, støpselet, kabinettet eller andre deler, og i tilfelle skade skal den ikke brukes før skaden er reparert. Feil bruk av transformatoren kan forårsake elektrisk støt.

Leken skal kun brukes med en transformator for leker eller en strømforsyning for leker.

Transformatoren eller strømforsyningen er ikke et leketøy.

ADVARSEL! Bruk kun den avtakbare strømforsyningsenheten som følger med denne leken til å lade batteriet.

Denne leken inneholder et batteri som ikke kan byttes ut.

Bruksanvisningen må oppbevares siden den inneholder viktig informasjon.

Denne leken må bare kobles til utstyr som er merket med et av følgende symboler:




eller



Ladetiden avhenger av ladeutstyret;

Ladelys: Rødt ved lading/grønt ved fulladet

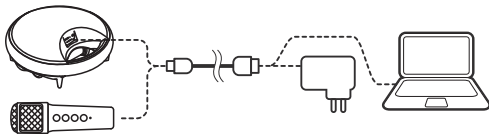

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI

Kontakta det försäljningsställe där du köpte produkten.



SERVICE

2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva KIDYKARAOKE. 6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år. Under dessa omständigheter gäller garantin. inte tillämpas: A. Konstgjord förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål. B. Garantin har löpt ut. C. Underlåtenhet att uppvisa garantikortet. D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska föremålet. Eller suddig och oigenkännliga. E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören. F. Reparerad och modifierad av användaren, skadad av en naturkatastrof eller yttre våld.. G. Defekter som orsakats av felaktig användning, vårdslös användning eller missbruk av produkterna (stötar, olyckor, felaktig hantering, spill av vätska, droppar etc.). H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten. I. Produktet brukes med vann, i regnvær.


INFORMASJON OM BATTERIET

Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen. Du bør med jevne mellomrom kontrollere ledninger, pluggen, skall og andre deler for skader. Hvis du finner skader, bør du slutte å bruke batteriet til det er reparert. Lad batteriet helt opp før første gangs bruk. -Ikke utsett batteriet for høye eller lave ekstreme temperaturer under bruk, lagring eller transport. -Lavt lufttrykk i stor høyde kan påvirke batteriets ytelse. -Utskifting av et batteri med en feil type kan føre til at en sikkerhetsanordning ikke fungerer (f.eks. for visse typer litiumbatterier). -Eksplosjon av et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, kan føre til eksplosjon. -Hvis et batteri etterlates i omgivelser med ekstremt høy temperatur, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. Hvis et batteri utsettes for ekstremt lavt lufttrykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

ENHETEN

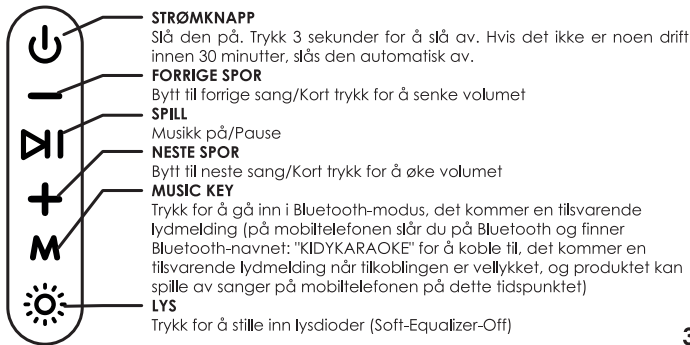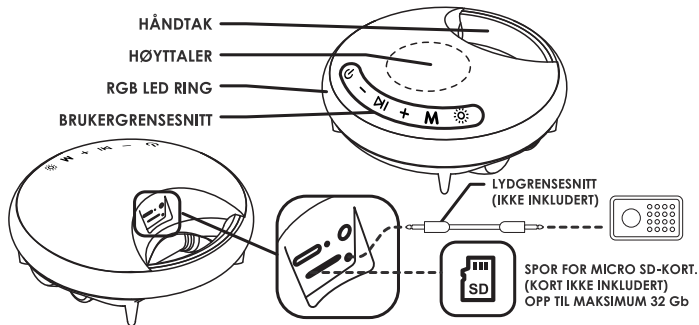


MIKROFONENE

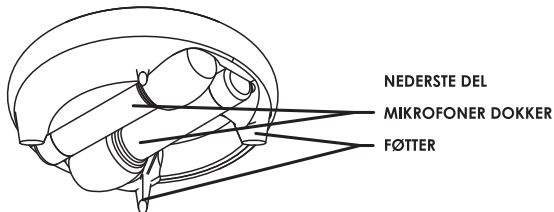

ADVARSEL

Ikke glem å slå av mikrofonene før du setter dem i dokkingstasjonen for å unngå Larsen-effekten

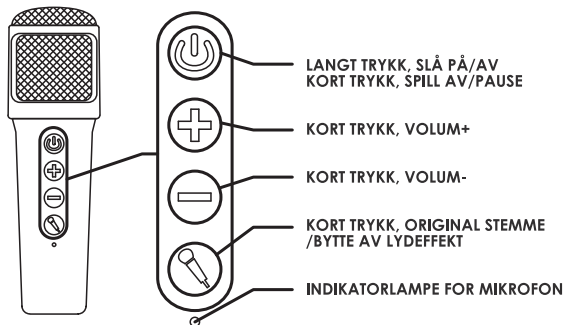

KARAOKE**CECHY**

Nazwa: KIDYKARAOKE Bateria: Bateria wewnętrzna 3,7V 2200mAh 8,14Wh Waga: 812g
 2X Mikrofony Bateria: Bateria wewnętrzna 3,7V 500mAh 1,85Wh Waga: 76g każdy
 Napięcie: DC 5V == Głośnik: 40W Lampa LED RGB
 Akcesoria: Kabel USB-C Materiał: ABS Wymiary: 220 X 220 X 87 mm

OPAKOWANIE

1 x Stacja 2 x Mikrofony 1 x Kabel USB-C/USB
 1 x instrukcja obsługi 1 x kolorowe pudełko

ZASILANIE ELEKTRYCZNE


Do zasilania KIDYKARAOKE należy zawsze używać dostarczonego kabla (zasilacz AC/DC nie jest dołączony). Transformator, zasilacz lub ładowarka baterii używane z zabawką elektryczną powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części, a w przypadku uszkodzenia nie powinny być używane do czasu naprawy uszkodzenia. Niewłaściwe użycie transformatora może spowodować porażenie prądem. Zabawka może być używana wyłącznie z transformatorem do zabawek lub zasilaczem do zabawek. Transformator lub zasilacz nie jest zabawką.

OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dołączonego do zabawki.


Ta zabawka zawiera baterię, której nie można wymienić.

Należy zachować instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Ta zabawka może być podłączana wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:



Czas ładowania zależy od sprzętu do ładowania;
 Kontrolka ładowania: Czerwona podczas ładowania/Zielona po pełnym naładowaniu.

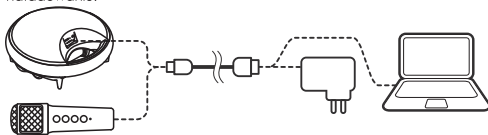

GWARANCJA

Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt.


SERWIS


2-letnia gwarancja (od daty zakupu) pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje części innych niż samo KIDYKARAOKE. Bateria objęta jest 6-miesięczną ograniczoną gwarancją. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W takich okolicznościach gwarancja nie ma zastosowania: A. Sztuczne zniszczenie, niewłaściwe użycie lub użycie do celów komercyjnych. B. Gwarancja wygasta. C. Nieokazanie karty gwarancyjnej. D. Treść karty gwarancyjnej jest niezgodna z rzeczywistym przedmiotem. Lub niewyraźna i nierozpoznawalna. E. Brud i zadrapania na samym produkcie lub akcesoriach. F. Naprawione i zmodyfikowane przez użytkownika, uszkodzone przez klęskę żywiołową lub siłę zewnętrzną. G. Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałym użytkowaniem lub nadużywaniem produktów. H. Uszkodzeń spowodowanych naciskiem, skręcaniem, narażeniem na wilgoć, narażeniem na ekstremalne temperatury, nagłymi zmianami temperatury, korozją, utlenianiem i ogólnie produktami chemicznymi lub substancjami, które mogą zmienić produkt. I. Produkt używany z wodą, w deszczu.

INFORMACJE O AKUMULATORZE

Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy okresowo sprawdzać przewody, wtyczki, obudowę i inne części pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać użytkowania do czasu naprawy. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. -Nie narażać akumulatora na działanie wysokich lub niskich temperatur podczas użytkowania, przechowywania lub transportu. -Niskie ciśnienie powietrza na dużych wysokościach może mieć wpływ na wydajność baterii. -Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może spowodować uszkodzenie zabezpieczenia (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych) - Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, mechaniczne zgniecie lub przecięcie baterii może spowodować eksplozję. -Pozostawienie akumulatora w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. Akumulator poddany działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.


URZĄDZENIE

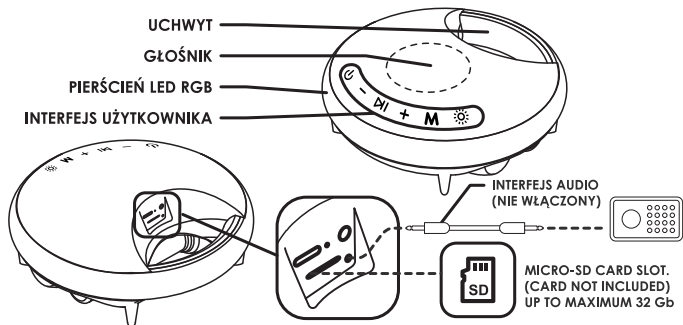

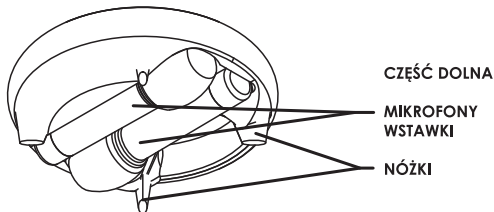

OSTRZEŻENIE

Nie zapomnij wyłączyć mikrofonów przed umieszczeniem ich w stacji dokującej, aby uniknąć efektu Larsena.

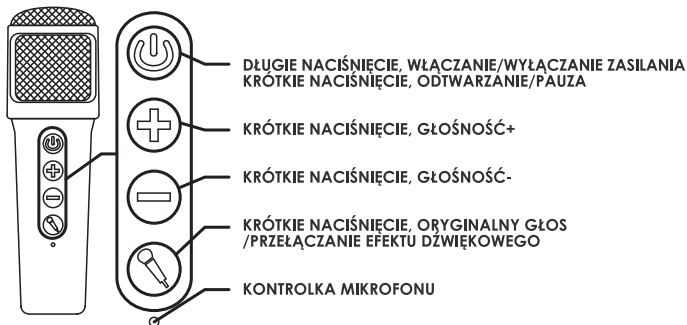

MÁQUINA DE KARAOKE**CARACTERÍSTICAS**

Nome: KIDYKARAOKE	Bateria: Bateria interna 3,7V 2200mAh 8,14Wh	Peso: 812g
2X Microfones	Bateria: Bateria interna 3,7V 500mAh 1,85Wh	Peso: cada 76g
Tensão: DC 5V==	Altifalante: 40W	Lâmpada LED RGB
Acessórios: Cabo USB-C	Material: ABS	Dimensões: 220 X 220 X 87 mm

EMBALAGEM

1 x Estação	2 x Microfones	1 x Cabo USB-C/USB
1 x Manual do utilizador	1 x Embalagem em caixa colorida	

FORNECIMENTO DE ELECTRICIDADE

Utilize sempre o cabo fornecido para alimentar a KIDYKARAOKE (adaptador AC/DC não incluído). O transformador, a fonte de alimentação ou o carregador de baterias utilizados com o brinquedo elétrico devem ser examinados regularmente para detetar danos no cabo de alimentação, na ficha, na caixa ou noutras peças e, em caso de danos, não devem ser utilizados até que estes sejam reparados.

A utilização incorrecta do transformador pode provocar choques eléctricos.


O brinquedo só pode ser utilizado com um transformador para brinquedos ou uma fonte de alimentação para brinquedos. O transformador ou a fonte de alimentação não é um brinquedo.

AVISO. Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este brinquedo.


Este brinquedo contém uma pilha que não é substituível.

O manual deve ser conservado, pois contém informações importantes.

Este brinquedo só pode ser ligado a equipamentos que ostentem um dos seguintes símbolos:



O tempo de carregamento depende do equipamento de carregamento;
Luz de carregamento: Vermelha quando está a carregar/Verde quando está totalmente carregada.

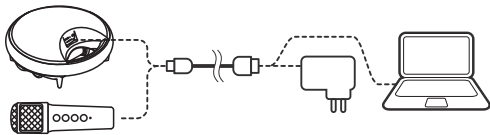

GARANTIA E SERVIÇO

GARANTIA

Contacte o ponto de venda onde comprou o produto



SERVIÇO

Garantia de 2 anos (a partir da data de compra) sujeita a uma utilização correcta. A garantia não cobre outras peças para além da própria KIDYKARAOKE. A garantia limitada de 6 meses é aplicada à bateria. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. Nestas circunstâncias, a garantia não se aplica: A. Destruição artificial, utilização inadequada ou utilização para fins comerciais. B. Garantia expirada. C. Não apresentação do cartão de garantia. D. O conteúdo do cartão de garantia é incoerente com o objeto real. Ou desfocado e irreconhecível. E. Sujidade e riscos no próprio produto ou nos acessórios. F. Reparado e modificado pelo utilizador, danificado por catástrofe natural ou força externa. G. Defeitos causados por má utilização, utilização negligente ou abuso dos artigos. H. Danos causados por pressão, torção, exposição à humidade, exposição a temperaturas extremas, mudanças bruscas de temperatura, corrosão, oxidação e, em geral, produtos químicos ou substâncias que possam alterar o produto. I. Produto utilizado com água, à chuva.


INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto. Deve verificar periodicamente se os fios, as fichas, o invólucro e outras peças estão danificados. Se forem encontrados danos, deve interromper a utilização até que a reparação seja efectuada. Carregue a bateria completamente antes de a utilizar pela primeira vez. -Não exponha a bateria a temperaturas extremas altas ou baixas durante a utilização, armazenamento ou transporte. -A baixa pressão atmosférica a grande altitude pode afetar o desempenho da bateria. -A substituição de uma bateria por uma de tipo incorrecto pode anular uma salvaguarda (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio). - A eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, pode resultar numa explosão. -Deixar uma bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável. Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável.

O DISPOSITIVO

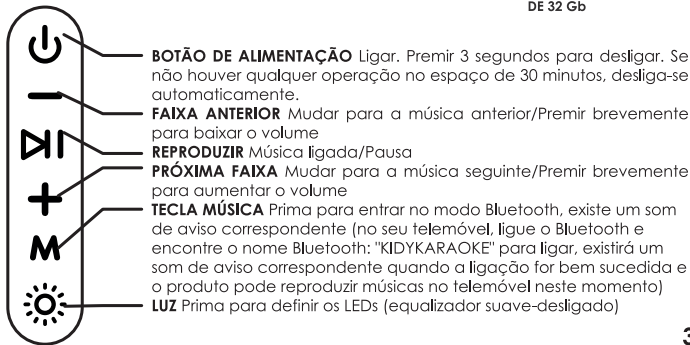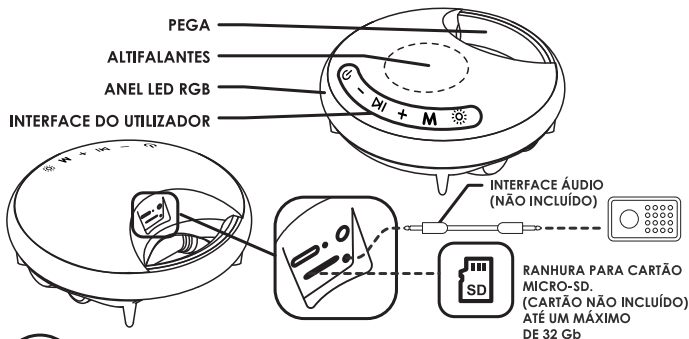


OS MICROFONES

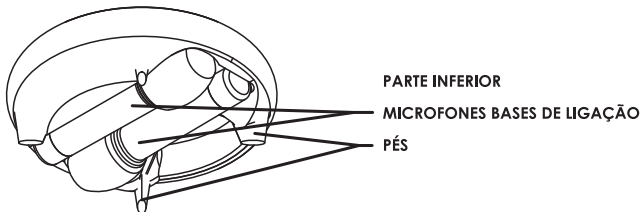

AVISO

Não se esqueça de desligar os microfones antes de os guardar na base de ligação para evitar o efeito Larsen

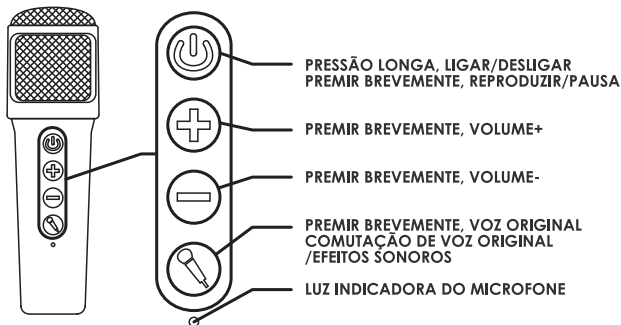

KARAOEMASKIN

EGENSKAPER

Namn: KIDYKARAOKE
 2X Mikrofoner
 Spänning: DC 5V $\equiv$
 Tillbehör: USB-C-kabel

Batteri: Inre batteri 3,7V 2200mAh 8,14Wh
 Batteri: Inre batteri 3,7V 500mAh 1,85Wh
 Högtalare: 40W
 Material: ABS

Vikt: 812g
 Vikt: vardera 76g

RGB LED-lampa
 Mått: 220 X 220 X 87 mm

FÖRPACKNING

1 x Station
 1 x Användarhandbok

2 x Mikrofoner

1 x USB-C/USB-kabel
 1 x Färgad förpackning

ELFÖRSÖRJNING

Använd alltid den medföljande kabeln för att driva KIDYKARAOKE (AC/DC-adapter ingår ej)

Transformatorn, nätaggregatet eller batteriladdaren som används med den elektriska leksaken ska regelbundet undersökas för att upptäcka skador på nätkabeln, kontakten, höljet eller andra delar, och i händelse av skada får den inte användas förrän skadan har reparerats.

Felaktig användning av transformatorn kan orsaka elektriska stötar.

Leksaken får endast användas med en transformator för leksaker eller ett nätaggregat för leksaker. Transformator eller strömförsörjningen är inte en leksak.

WARNING! Använd endast den löstagbara strömförsörjningsenheten som medföljer leksaken för att ladda batteriet.

Denna leksak innehåller ett batteri som inte kan bytas ut.

Bruksanvisningen måste sparas eftersom den innehåller viktig information.


Denna leksak får endast anslutas till utrustning som bär någon av följande symboler:



eller



Laddningstiden beror på laddningsutrustningen;
 Laddningslampa: Röd vid laddning/Grön vid full laddning.

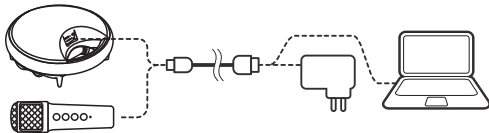

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI

Kontakta det försäljningsställe där du köpte produkten

SERVICE


2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva KIDYKARAOKE. 6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år. Under dessa omständigheter gäller inte garantin: A. Artificiell förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål. B. Garantin har löpt ut. C. Underlåtenhet att visa upp garantikortet. D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska objektet. Eller suddig och oigenkännlig. E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören. F. Repareras och modifieras av användaren, skadas av naturkatastrof eller yttre våld. G. Defekter orsakade av felaktig användning, försumlig användning eller missbruk av artiklarna (stötar, olyckor, felaktig hantering, vätskespill, droppar etc.). H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och, i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten. I. Produkten används med vatten, i regn.

INFORMATION OM BATTERIET


Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen. Du bör regelbundet kontrollera att kablar, pluggar, skal och andra delar inte är skadade. Om skador upptäcks bör du sluta använda produkten tills den är reparerad. Ladda batteriet helt innan du använder det för första gången. -Utsätt inte batteriet för höga eller låga extrema temperaturer under användning, förvaring eller transport. -Lågt lufttryck på hög höjd kan påverka batteriets prestanda.

-Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ kan göra att ett skyddssystem inte fungerar (t.ex. för vissa typer av litiumbatterier). Att kasta ett batteri i eld eller en varm ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära i ett batteri kan leda till en explosion. -Om ett batteri lämnas i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

ENHETEN

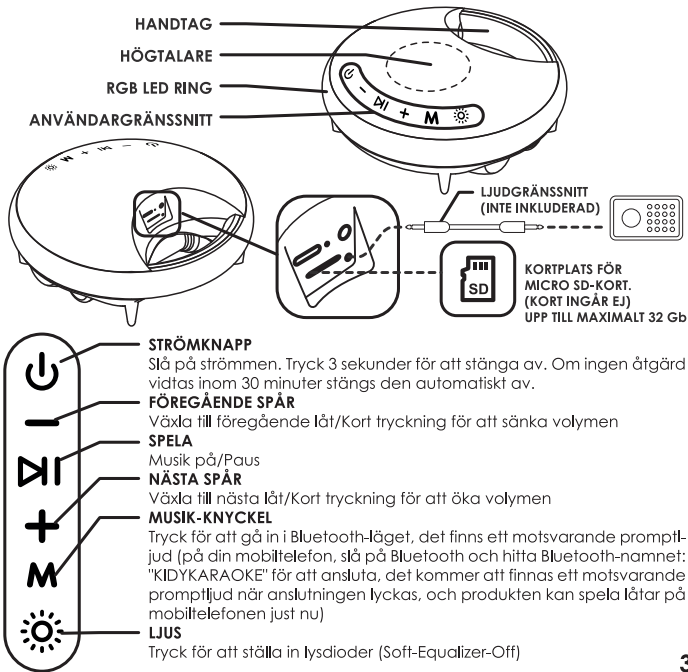


MIKROFONERNA

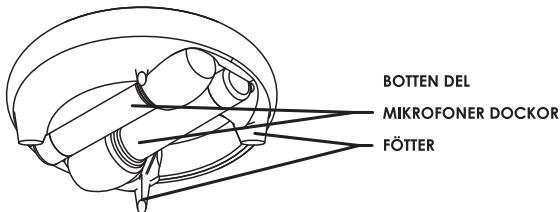

VARNING

Glöm inte att stänga av mikrofonerna innan du lägger dem i dockan för att undvika Larsen-effekten

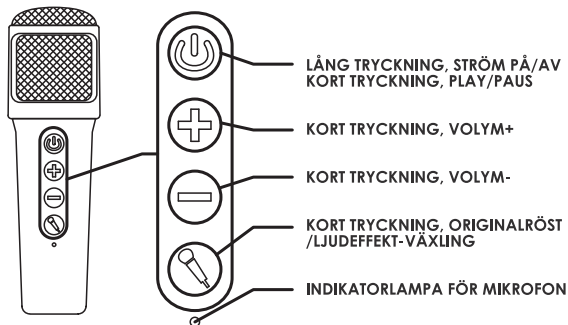

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

Download instruction manual in your language.
Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.
Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.
Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.
Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.
Download de handleiding in uw taal.



WARNING	Not suitable for children under 36 months. Long cord. Strangulation hazard.
ACHTUNG!	Small parts. Choking hazard. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Lange Schnur. Strangulationsgefahr.
ADVASEL /VARNING	Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Ikke egnet til børn/barn under 36 måneder. Lang ledning/lång kabel. Fare/risk for kvælning/kvävning/ kvælningsfare. Små dele/delar. Fare for kvælning.
ATENCIÓN!	No apto para niños menores de 36 meses. Cordón largo. Peligro de estrangulamiento.
ΠΡΟΣΟΧΗ!	Trozos pequeños. Peligro de asfixia. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού. Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού.
ATTENTION!	Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois. Câble long. Risque de strangulation. Petites pièces. Risque d'étouffement.
AVVERTENZA!	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Cavo lungo. Rischio di strangolamento.
OPGELET!	Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
OSTRZEŻENIE	Lang snoer. Gevaar voor wurging. Kleine stukjes. Verstikkingsgevaar. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długi przewód. Ryzyko uduszenia.
AVISO	Małe części. Ryzyko zadławienia. Não adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Cordão longo. Risco de estrangulamento.
ATENȚIE!	Pecșas pequenas. Risco de asfixia. Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni. Căblu lung. Pericol de strangulare.
احذر	Bucăți mici. Pericol de sufocare. غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرا. قطع صغيرة. خطر الاختناق. سلك طويل. خطر الاختناق.
경고!	36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 긴 코드. 긴 코드, 목이 졸릴 위험이 있습니다. 작은 부품, 질식 위험.
警告	36ヶ月未満のお子様には適していません。 コードが長い。窒息の危険性あり。 部品が小さい。窒息の危険性。



DECLARATION OF CONFORMITY

FR

"Vous trouverez les déclarations de conformité - DoC en ligne sur le lien suivant :
<https://kidywolf.com/certification-produit/>"

NL

"U vindt de verklaringen van overeenstemming - DoC online op de volgende link:
<https://kidywolf.com/nl/productcertificatie/>"

EN

"You will find the declarations of conformity - DoC on line on the following link:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>"

Download the Declaration of Conformity with the QR code here:

www.kidywolf.com

Designed in Belgium / Made in China

Imported by
Nespart SRL - Drève Richelle 161 H
1410 Waterloo - Belgium



LIBRETTO - BOOKLET

PAP 21

RACCOLTA CARTA - PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo Comune
Riduci il volume dell'astuccio
Check the disposition of your community
Reduce the volume of the box