




For a better user experience, please read the instructions carefully before using this product.

PRODUCT INSTRUCTION

EN

RECHARGEABLE FLASHLIGHT AND AMBIENT LIGHT WITH HOOK
Battery: Inner battery 3.7V/1200mAh 4.44Wh Accessory: USB-C cable
Material: ABS + PC Weight: 105g Voltage: DC 5V 500 mA
Dimensions: 174 X 56 X 56 mm
ELECTRICITY SUPPLY
Use always the furnished cable to power the FLASHLIGHT (AC/DC ADAPTOR NOT INCLUDED) The transformer, power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. Misuse of transformer can cause electrical shock. The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys. The transformer or power supply is not a toy. **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. This toy contains battery that is non-replaceable. The manual must be retained since it contains important information. This toy is only be connected to equipment bearing either of the following symbols:



WARRANTY
Please contact the Point of Sales where you bought the product
SERVICE
2-year warranty (from date of purchase) subject to proper use.
Warranty does not cover parts other than FLASHLIGHT itself. 6 month limited warranty is applied on the battery. Keep out of the reach of children under 3 years. Under these circumstances, warranty doesn't apply:
A. Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes
B. Warranty expired
C. Failure to present the Warranty Card
D. Content of the Warranty card is inconsistent with the actual object. Or blurred and unrecognizable
E. Dirt and scratches on the product itself or accessories
F. Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force
G. Defects caused by misuse, negligent use or abuse of the items.
H. Damage caused by pressure, torsion, exposure to humidity, exposure to extreme temperatures, sudden changes in temperature, corrosion, oxydation and, in general, chemical products or substances that may alter the product
I. Product used with water, in the rain.

BATTERY INFORMATION
Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuit-ed. You should periodically check the wires, plugs, shell and other parts for damage. Found damage should discontinue the use until the repair is done.

PRODUKTANWEISUNG

DE

WIEDERAUFLADBARE TASCHENLAMPE
Batterie: Innenbatterie Li-Ion 3.7V/1200mAh 4.44Wh Zubehör: USB-C Kabel
Material: ABS Kunststoff + PC Weight: 105g Spannung: DC 5V 500 mA
Abmessungen: 174 X 56 X 56 mm
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG
Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel, um den FLASHLIGHT mit Strom zu versorgen (AC/DC-ADAPTER NICHT ENTHALTEN) Der Transformator, das Netzteil oder das Batterieladegerät, die mit dem elektrischen Spielzeug verwendet werden, müssen regelmäßig auf Schäden am Netzkabel, am Stecker, am Gehäuse oder an anderen Teilen untersucht werden; im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist. Die falsche Verwendung des Transformators kann zu einem elektrischen Schlag führen. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeug oder einem Netzteil für Spielzeug verwendet werden. Der Transformator oder das Netzteil ist kein Spielzeug. **ACHTUNG!** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das diesem Spielzeug beiliegt. Dieses Spielzeug enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist. Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält. Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:



GARANTIE
Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.
SERVICE
2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) bei ordnungsgemäßer Verwendung. Die Garantie deckt keine anderen Teile als den FLASHLIGHT selbst ab. Für den Akku gilt eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Unter diesen Umständen gilt die Garantie nicht:
A. Künstliche Zerstörung, unsachgemäße Verwendung oder Verwendung zu kommerziellen Zwecken
B. Garantie ist abgelaufen
C. Nichtvorlage des Garantiescheins
D. Der Inhalt der Garantiekarte stimmt nicht mit dem tatsächlichen Objekt überein. Oder unscharf und unerkennbar.
E. Schmutz und Kratzer auf dem Produkt selbst oder dem Zubehör
F. Vom Nutzer repariert und verändert, durch Naturkatastrophen oder äußere Gewalt beschädigt.
G. Mängel, die durch unsachgemäßen, fahrlässigen oder missbräuchlichen Gebrauch der Gegenstände verursacht wurden.
H. Schäden, die durch Druck, Verdrehung, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, plötzliche Temperaturschwankungen, Korrosion, Oxidation und allgemein durch chemische Produkte oder Substanzen, die das Produkt

verändern können, verursacht werden
I. Das Produkt wird mit Wasser und im Regen verwendet.
AKKU-INFORMATIONEN
Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Sie sollten regelmäßig die Drähte, Stecker, Gehäuse und andere Teile auf Schäden überprüfen. Gefundene Schäden sollten die Verwendung einstellen, bis die Reparatur durchgeführt wird.

PRODUKTINSTRUKTION

DK

GENOPLADELIG LOMMELYGTE
Batteri: Indvendigt batteri Li-Ion 3.7V 1200 mAh 4.44Wh Tilbehør: USB-C-kabel
Materiale: ABS-plast + PC Vægt: 105g Spænding: DC 5V 0.5A
Dimensioner: 174 X 56 X 56 mm
ELFORSYNING
Brug altid det medfølgende kabel til at forsyne FLASHLIGHT med strøm (AC/DC-ADAPTER MEDFØLGER IKKE). Transformatoren, strømforsyningen eller batteriopladeren, der bruges sammen med det elektriske legetøj, skal regelmæssigt undersøges for skader på ledningen, stikket, kabinettet eller andre dele, og i tilfælde af skader må den ikke bruges, før skaden er blevet repareret. Misbrug af transformeren kan forårsage elektrisk stød. Legetøjet må kun bruges med en transformator til legetøj eller en strømforsyning til legetøj. Transformatoren eller strømforsyningen er ikke legetøj. **ADVARSEL!** Brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed, der følger med legetøjet, til genopladning af batteriet. Dette legetøj indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes. Manualen skal gemmes, da den indeholder vigtige oplysninger. Dette legetøj må kun tilsluttes udstyr med et af følgende symboler:



GARANTI
Kontakt det salgssted, hvor du købte produktet.
SERVICE
2 års garanti (fra købsdato) under forudsætning af korrekt brug. Garantien dækker ikke andre dele end selve FLASHLIGHT. Der er 6 måneders begrænset garanti på batteriet. Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Under disse omstændigheder gælder garantien ikke:
A. Kunstig ødelæggelse, upassende brug eller brug til kommercielle formål
B. Garantien er udløbet
C. Mangelde fremvisning af garantikortet
D. Indholdet af garantikortet stemmer ikke overens med det faktiske objekt. Eller sløret og ugenkendeligt
E. Snavs og ridser på selve produktet eller tilbehøret
F. Repareret og modificeret af brugeren, beskadiget af naturkatastrofer eller ekstern kraft
G. Defekter forårsaget af forkert brug, vagtsom brug eller misbrug af varerne (stød, ulykker, forkert håndtering, væskespild, dråber osv.).
H. Skader forårsaget af tryk, vridning, udsættelse for fugtighed, udsættelse for ekstreme temperaturer, pludselige temperaturændringer, korrosion, oxidering og generelt kemiske produkter eller stoffer, der kan ændre produktet.
I. Produktet bruges med vand, i regnvejr.

oxidering og generelt kemiske produkter eller stoffer, der kan ændre produktet.
I. Produktet bruges med vand, i regnvejr.
BATTERIOPLYSNINGER
Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Du bør med jævne mellemrum kontrollere ledninger, stik, skal og andre dele for skader. Hvis du finder skader, bør du stoppe med at bruge den, indtil den er repareret.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

ES

LÁMPARA RECARGABLE
Batería: Batería interna 3.7V/1200mAh 4.44Wh Accesorio: Cable USB-C
Material: Plástico ABS + PC Peso: 105g Tensión: DC 5V 0.5A
Dimensiones: 174 X 56 X 56 mm
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD
Utilice siempre el cable suministrado para alimentar el FLASHLIGHT (ADAPTADOR AC/DC NO INCLUIDO). El transformador, la fuente de alimentación o el cargador de baterías utilizados con el juguete eléctrico deberán examinarse periódicamente para comprobar que no estén dañados el cable de alimentación, el enchufe, la caja u otras piezas y, en caso de que estén dañados, no deberán utilizarse hasta que se hayan reparado los daños. El uso indebido del transformador puede causar descargas eléctricas. El juguete sólo debe utilizarse con un transformador para juguetes o una fuente de alimentación para juguetes. El transformador o la fuente de alimentación no son juguetes. **ATENCIÓN!** Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este juguete. Este juguete contiene una batería que no es reemplazable. Conserve el manual, ya que contiene información importante. Este juguete sólo debe conectarse a equipos que lleven uno de los siguientes símbolos:



GARANTÍA
Póngase en contacto con el punto de venta donde compró el producto
SERVICIO
Garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra) sujeta a un uso adecuado. La garantía no cubre las piezas que no sean del propio FLASHLIGHT. La batería tiene una garantía limitada de 6 meses. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. En estas circunstancias, no se aplica la garantía:
A. Destrucción artificial, uso inadecuado o con fines comerciales
B. Garantía caducada
C. No presentación de la tarjeta de garantía
D. El contenido de la tarjeta de garantía no coincide con el objeto real. O borroso e irreconocible
E. Suciedad y arañazos en el propio producto o en los accesorios
F. Reparado y modificado por el usuario, dañado por un desastre natural o una fuerza externa
G. Defectos causados por un uso incorrecto, negligente o abusivo de los artículos (golpes, accidentes, manipulación indebida, derrame de líquidos, caídas, etc.).
H. Daños causados por presión, torsión, exposición a la humedad, exposición a temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura, corrosión, oxidación y, en general, productos químicos o sustancias que puedan alterar el producto.
I. Producto utilizado con agua, bajo la lluvia.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA
Las baterías recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Debe comprobar periódicamente que los cables, enchufes, carcasa y otras piezas no estén dañados. Si se encuentran daños debe dejar de utilizar la cámara hasta que se realice la reparación.
INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT
Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter le FLASHLIGHT (L'ADAPTEUR AC/DC N'EST PAS INCLUS). Le transformateur, le bloc d'alimentation ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet électrique doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés et, en cas de dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant que ceux-ci n'ont pas été réparés. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets ou un bloc d'alimentation pour jouets. Le transformateur ou le bloc d'alimentation n'est pas un jouet. **ATTENTION!** Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet. Ce jouet contient une batterie non remplaçable. Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes. Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :

TORCHE RECHARGEABLE
Batterie : interne Li-Ion 3.7V 1200 mAh 4.44Wh Accessoires : Câble USB-C
Matériau : Plastique ABS + PC Poids: 105g Voltage: DC 5V 0.5A
Dimensions: 174 X 56 X 56 mm
APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ
Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter le FLASHLIGHT (L'ADAPTEUR AC/DC N'EST PAS INCLUS). Le transformateur, le bloc d'alimentation ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet électrique doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés et, en cas de dommages, ils ne doivent pas être utilisés tant que ceux-ci n'ont pas été réparés. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets ou un bloc d'alimentation pour jouets. Le transformateur ou le bloc d'alimentation n'est pas un jouet. **ATTENTION!** Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet. Ce jouet contient une batterie non remplaçable. Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes. Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :

TORCIA RICARICABILE
Batteria: interna Li-Ion 3.7V 1200 mAh 4.44Wh Accessori: Cavo USB-C
Materiale: plastica ABS + PC Peso: 105g Tensione: DC 5V 0.5A
Dimensioni: 174 X 56 X 56 mm
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Utilizzare sempre il cavo in dotazione per alimentare il FLASHLIGHT (L'ADATTATORE CA/CC NON È INCLUSO). Il trasformatore, l'alimentatore o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo elettrico devono essere esaminati regolarmente per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non devono essere utilizzati finché non sono stati riparati. L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche. Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un trasformatore per giocattoli o un alimentatore per giocattoli. Il trasformatore o l'alimentatore non sono giocattoli. **AVVERTENZA!** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con il giocattolo. Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile. Il manuale deve essere conservato perché contiene informazioni importanti. Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature che riportano uno dei seguenti simboli:



GARANZIA
Veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.
SERVICE
Garantie de 2 ans (à partir de la date d'achat) sous réserve d'une utilisation correcte. La garantie ne couvre pas les pièces autres que FLASHLIGHT lui-même. Une garantie limitée de 6 mois est appliquée sur la batterie. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Dans ces circonstances, la garantie ne s'applique pas :
A. Destruction artificielle, utilisation inappropriée, ou utilisée à des fins commerciales
B. Garantie expirée



INFORMAZIONI SULLA BATTERIA
Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto. È necessario controllare periodicamente che fili, spine, guscio e altre parti non siano danneggiate. Se si riscontrano danni, è necessario sospendere l'uso dell'apparecchio fino al momento della riparazione.
ISTRUZIONI PER IL PRODOTTO
Utilizzare sempre il cavo in dotazione per alimentare il FLASHLIGHT (L'ADATTATORE CA/CC NON È INCLUSO). Il trasformatore, l'alimentatore o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo elettrico devono essere esaminati regolarmente per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non devono essere utilizzati finché non sono stati riparati. L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche. Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un trasformatore per giocattoli o un alimentatore per giocattoli. Il trasformatore o l'alimentatore non sono giocattoli. **AVVERTENZA!** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con il giocattolo. Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile. Il manuale deve essere conservato perché contiene informazioni importanti. Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature che riportano uno dei seguenti simboli:

GARANZIA
Rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.
SERVIZIO
Garanzia di 2 anni (dalla data di acquisto) a condizione che l'uso sia corretto. La garanzia non copre le parti diverse da FLASHLIGHT stesso. La batteria è coperta da una garanzia limitata di 6 mesi. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In queste circostanze, la garanzia non è valida:
A. Distruzione artificiale, uso improprio o a fini commerciali
B. Garanzia scaduta
C. Mancata presentazione del certificato di garanzia
D. Il contenuto della scheda di garanzia non corrisponde all'oggetto reale. O sfuocato e irriconoscibile.
E. Sporizia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori
F. Riparati e modificati dall'utente, danneggiati da calamità naturali o forze esterne
G. Difetti causati da uso improprio, negligenza o abuso degli articoli (urti, incidenti, manipolazione impropria, versamento di liquidi, gocce, ecc.).
H. Danni causati da pressione, torsione, esposizione all'umidità, esposizione a temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e, in generale, da prodotti o sostanze chimiche che possono alterare il prodotto.
I. Prodotto utilizzato con acqua, sotto la pioggia.



GARANZIA
Rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.
SERVIZIO
Garanzia di 2 anni (dalla data di acquisto) a condizione che l'uso sia corretto. La garanzia non copre le parti diverse da FLASHLIGHT stesso. La batteria è coperta da una garanzia limitata di 6 mesi. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In queste circostanze, la garanzia non è valida:
A. Distruzione artificiale, uso improprio o a fini commerciali
B. Garanzia scaduta
C. Mancata presentazione del certificato di garanzia
D. Il contenuto della scheda di garanzia non corrisponde all'oggetto reale. O sfuocato e irriconoscibile.
E. Sporizia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori
F. Riparati e modificati dall'utente, danneggiati da calamità naturali o forze esterne
G. Difetti causati da uso improprio, negligenza o abuso degli articoli (urti, incidenti, manipolazione impropria, versamento di liquidi, gocce, ecc.).
H. Danni causati da pressione, torsione, esposizione all'umidità, esposizione a temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e, in generale, da prodotti o sostanze chimiche che possono alterare il prodotto.
I. Prodotto utilizzato con acqua, sotto la pioggia.

LIBRETTO - BOOKLET
PAP 21
RACCOLTA CARTA - PAPER COLLECTION
Verifica le disposizioni del tuo Comune
Riduci il volume dell'astuccio
Check the disposition of your community
Reduce the volume of the box

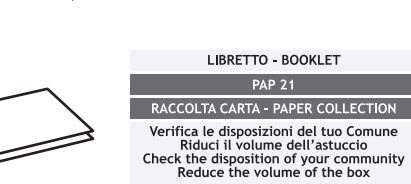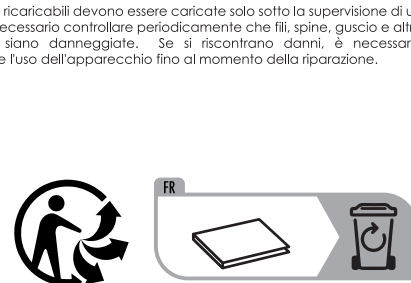

PRODUCTINSTRUCTIE

NL

OPLAADBARE ZAKLAMP
Batterij: Binnenbatterij Li-Ion 3,7V 1200 mAh 4,44Wh Toebehoren: USB-C-kabel
Materiaal: ABS kunststof + PC Gewicht: 105g Spanning: DC 5V 0,5A
Afmetingen: 174 X 56 X 56 mm
ELEKTRICITEITSVOORZIENING
Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de FLASHLIGHT van stroom te voorzien (AC/DC-ADAPTER NIET MEEGELEVERD).De transformator, voeding of batterijoplader die bij het elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden onderzocht op schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen en in geval van schade mag de transformator niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd. Verkeerd gebruik van de transformator kan elektrische schokken veroorzaken. Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een transformator voor speelgoed of een voeding voor speelgoed. De transformator of voedingseenheid is geen speelgoed. OPGELET! Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd. Dit speelgoed bevat een batterij die niet vervangbaar is. De handleiding moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat. Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen:



GARANTIE
Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht.
SERVICE
2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum) bij correct gebruik. De garantie geldt niet voor andere onderdelen dan de FLASHLIGHT zelf. De batterij heeft een beperkte garantie van 6 maanden. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren. Onder deze omstandigheden is de garantie niet van toepassing:

- A. Kunstmatige vernietiging, ongepast gebruik of gebruikt voor commerciële doeleinden
- B. Garantie verlopen
- C. Het niet kunnen tonen van de garantiekaart
- D. De inhoud van de Garantiekaart komt niet overeen met het werkelijke object. Of vaag en onherkenbaar
- E. Vuil en krassen op het product zelf of accessoires
- F. Gerepareerd en aangepast door de gebruiker, beschadigd door natuurschade of externe krachten
- G. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatig gebruik of misbruik van de artikelen (stoten, ongelukken, onjuiste behandeling, gemorst vloeistoffen, druppels, enz.)
- H. Schade veroorzaakt door druk, torsie, blootstelling aan vochtigheid, blootstelling aan extreme temperaturen, plotselinge temperatuurschommelingen, corrosie, oxidatie en in het algemeen chemische producten of stoffen die het product kunnen aantasten.

I. Product gebruikt met water, in de regen.
BATTERIJ-INFORMATIE
Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Je moet de draden, stekkers, behuizing en andere onderdelen regelmatig controleren op schade. Als er schade wordt gevonden, moet het gebruik worden gestaakt totdat de reparatie is uitgevoerd.

PRODUKTINSTRUKSJON

NO

OPPLADBAR LOMMELYKT
Batteri: Indre batteri Li-Ion 3,7V 1200 mAh 4,44Wh Tilbehør: USB-C-kabel
Materiale: ABS-plast + PC Vekt: 105g Spenning: DC 5V 0,5A
Dimensjoner: 174 X 56 X 56 mm
STRØMFORSYNING
Bruk alltid den medfølgende kabelen til å forsyne FLASHLIGHT med strøm (AC/DC-ADAPTER IKKE INKLUDERT). Transformatorene, strømforsyningen eller batteriladeren som brukes sammen med den elektriske leken, skal undersøkes jevnlig for skader på strømledningen, støpselet, kabinettet eller andre deler, og i tilfelle skade skal den ikke brukes før skaden er reparert. Feil bruk av transformatoren kan forårsake elektrisk støt. Leken skal kun brukes med en transformator for leker eller en strømforsyning for leker. Transformatorer eller strømforsyningen er ikke et leketøy. ADVARSEL! Bruk kun den avtakbare strømforsyningsenheten som følger med denne leken til å lade batteriet. Denne leken inneholder et batteri som ikke kan byttes ut. Bruksanvisningen må oppbevares siden den inneholder viktig informasjon. Denne leken må bare kobles til utstyr som er merket med et av følgende symboler:



GARANTI
Kontaktla det försäljningsställe där du köpte produkten.
SERVICE
2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva FLASHLIGHT. 6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år. Under dessa omständigheter gäller garantin. inte tillämpas:
A. Konstgjord förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål.
B. Garantin har löpt ut.
C. Underlåtenhet att uppvisa garantikortet.
D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska föremålet. Eller suddig och ogenkännliga
E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören.
F. Reparerad och modifierad av användaren, skadad av en naturkatastrof eller yttre våld.
G. Defekter som orsakats av felaktig användning, vårdslös användning eller missbruk av produkterna (stöt, olyckor, felaktig hantering, spill av vätska, droppar etc.).

H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten.
I. Produktet brukes med vann, i regnvær.
INFORMASJON OM BATTERIET
Opladbare batterier må kun lades under opsyn av en voksen. Tilførselspole-ne må ikke kortsluttes. Du bør med jevne mellomrum kontrollere ledninger, pluggen, skall og andre dele for skader. Eventuelle skader skal afbryde bru-gen, til reparasjonen er utført.

INSTRUKCJA PRODUKTU

PL

ŁADOWARKA PODŚWIETLANA I LATARKA AMBIENT Z HAKIEM
Akumulator: Akumulator wewnętrzny 3,7 V/1200 mAh 4,44 Wh
Akcesoria: Kabel USB-C Materiał: ABS + PC Waga: 105g
Napięcie: DC 5V 500 mA Wymiary: 174 X 56 X 56 mm
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Używaj zawsze dostarczonego kabla do zasilania FLASHLIGHT (AC/DC ADAPTOR NIE ZAWIERA) Transformator, zasilacz lub ładowarka baterii używane z zabawką elektryczną powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części, a w przypadku uszkodzenia nie powinny być używane do czasu naprawy uszkodzenia. Niewłaściwe użycie transformatora może spowodować porażenie prądem. Zabawka może być używana wyłącznie z transformatorem do zabawek lub zasilaczem do zabawek. Transformator lub zasilacz nie jest zabawką. OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odczynowego zasilacza dołączanego do zabawki. Ta zabawka zawiera baterię, której nie można wymienić. Należy zachować instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje. Ta zabawka może być podłączana wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:



GWARANCJA
Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt
SERWIS
2-letnia gwarancja (od daty zakupu) pod warunkiem prawidłowego użytkowania.Gwarancja nie obejmuje części innych niż sama lampa FLASHLIGHT. 6-miesięczna ograniczona gwarancja dotyczy akumulatora. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W następujących okolicznościach gwarancja nie ma zastosowania: A. Sztuczne zniszczenie, niewłaściwe użycie lub użycie do celów komercyjnych B. Gwarancja wygasta C. Nieokazanie karty gwarancyjnej D. Treść karty gwarancyjnej jest niezgodna z rzeczywistym przedmiotem. Lub niewyraźna i nierozpoznawalna E. Brud i zadrapania na samym produkcie lub akcesoriach F. Naprawione i zmodyfikowane przez użytkownika, uszkodzone przez kłeskę żywotową lub siłę zewnętrzną G. Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbatym użytkowaniem lub nadużywaniem

przedmiotów. H. Uszkodzenia spowodowane naciskiem, skręcaniem, narażeniem na wilgoć, narażeniem na ekstremalne temperatury, nagłe zmiany temperatury, korozję, utlenianie i ogólnie produkty chemiczne lub substancje, które mogą zmienić produkt I. Produkt używany z wodą, w deszczu.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII
Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.Zaciski zasilania nie mogą być zwierane. Należy okresowo sprawdzać przewody, wtyczki, obudowę i inne części pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania do czasu naprawy.

INSTRUÇÕES DO PRODUTO

PT

LANTERNA RECARREGÁVEL
Bateria: Bateria interna Li-Ion 3,7V 1200 mAh 4,44Wh Acessórios: Cabo USB-C
Material: Plástico ABS + PC Peso: 105g Tensão: DC 5V 0,5A
Dimensões: 174 X 56 X 56 mm
FORNECIMENTO DE ELECTRICIDADE
Utilize sempre o cabo fornecido para alimentar a FLASHLIGHT (ADAPTADOR AC/DC NÃO INCLuíDO) O transformador, a fonte de alimentação ou o carregador de baterias utilizados com o brinquedo elétrico devem ser examinados regularmente para detetar danos no cabo de alimentação, na ficha, na caixa ou noutras peças e, em caso de danos, não devem ser utilizados até que estes sejam reparados. A utilização incorrecta do transformador pode provocar choques eléctricos. O brinquedo só pode ser utilizado com um transformador para brinquedos ou uma fonte de alimentação para brinquedos. O transformador ou a fonte de alimentação não é um brinquedo. AVISO. Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este brinquedo. Este brinquedo contém uma pilha que não é substituível. O manual deve ser conservado, pois contém informações importantes. Este brinquedo só pode ser ligado a equipamentos que ostentem um dos seguintes símbolos:



GARANTIA
Contacte o ponto de venda onde comprou o produto
SERVIÇO
Garantia de 2 anos (a partir da data de compra) sujeita a uma utilização correcta. A garantia não cobre outras peças para além da própria FLASHLIGHT. A garantia limitada de 6 meses é aplicada à bateria. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. Nestas circunstâncias, a garantia não se aplica:
A. Destruição artificial, utilização inadequada ou utilização para fins comerciais
B. Garantia expirada
C. Não apresentação do cartão de garantia
D. O conteúdo do cartão de garantia é incoerente com o objeto real. Ou desfocado e irreconhecível

E. Sujidade e riscos no próprio produto ou nos acessórios
F. Reparado e modificado pelo utilizador, danificado por catástrofe natural ou força externa
G. Defeitos causados por má utilização, utilização negligente ou abuso dos artigos.
H. Danos causados por pressão, torção, exposição à humidade, exposição a temperaturas extremas, mudanças bruscas de temperatura, corrosão, oxidação e, em geral, produtos químicos ou substâncias que possam alterar o produto
I. Produto utilizado com água, à chuva.
INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA
As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto. Deve verificar periodicamente se os fios, as fichas, o invólucro e outras peças estão danificados. Se forem detectados danos, deve interromper a utilização até que a reparação seja efectuada.

PRODUKTINSTRUKTION

SE


UPPLADNINGSBAR FICKLAMP
Batteri: Inre batteri Li-Ion 3,7V 1200 mAh 4,44Wh Tillbehör: USB-C-kabel
Material: ABS-plast + PC Vikt: 105g Spänning: DC 5V 0,5A
Mått: 174 X 56 X 56 mm
ELFÖRSÖRJNING
Använd alltid den medföljande kabeln för att driva FLASHLIGHT (AC/DC-ADAPTER INGÅR EJ). Transformatorn, nätaggregatet eller batterilad-daren som används med den elektriska leksaken ska regelbundet undersökas för att upptäcka skador på nätkabeln, kontakten, höljet eller andra delar, och i händelse av skada får den inte användas förrän skadan har reparerats. Felaktig användning av transformatorn kan orsaka elektriska stötar. Leksaken får endast användas med en transformator för leksaker eller ett nätaggregat för leksaker. Transformatorn eller strömförsörjningen är inte en leksak. VARNING! Använd endast den löstagbara strömförsörjningseen-heten som medföljer leksaken för att ladda batteriet. Denna leksak innehåller ett batteri som inte kan bytas ut. Bruksanvisningen måste sparas eftersom den innehåller viktig information. Denna leksak får endast anslutas till utrustning som bär någon av följande symboler:



GARANTI
Kontaktla det försäljningsställe där du köpte produkten
SERVICE
2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva FLASHLIGHT. 6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år. Under dessa omständigheter gäller inte garantin:
A. Artificiell förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål
B. Garantin har löpt ut
C. Underlåtenhet att visa upp garantikortet

D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska objektet. Eller suddigt och ogenkännlig
E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören
F. Reparerad och modifierad av användaren, skadas av naturkatastrof eller yttre våld
G. Defekter orsakade av felaktig användning, försumlig användning eller missbruk av artiklarna (stöt, olyckor, felaktig hantering, vätskespill, droppar etc.)
H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och, i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten
I. Produkten används med vatten, i regn.
INFORMATION OM BATTERIET
Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen. Du bör regelbundet kontrollera ledningar, pluggar, skal och andra delar för skador. Om skador upptäcks bör du avbryta användningen tills reparationen är utförd.

WARNING
Not suitable for children under 36 months. Long cord. Strangulation hazard. Small parts. Choking hazard.
ACHTUNG!
Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Lange Schnur. Strangulationsgefahr. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
ADVARSEL /VARNING
Ikke egnet til børn/barn under 36 måneder. Lang ledning/lång kabel. Fare/risk for kvælning/kvävning/ kvelningsfare. Små dele/delar. Fare for kvælning.
ATENCIÓN!
No apto para niños menores de 36 meses. Cordón largo. Peligro de estrangulamiento. Trozos pequeños. Peligro de asfixia.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού. Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού.
ATTENTION!
Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois. Câble long. Risque de strangulation. Petites pièces. Risque d'étouffement.
AVVERTENZA!
Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Cavo lungo. Rischio di strangolamen-to. Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.
OPGELET!
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Lang snoer. Gevaar voor wurging. Kleine stukjes. Verstikkingsgevaar.
OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długi przewód. Ryzyko uduszenia. Małe części. Ryzyko zadławienia. Nieoadequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Cordão longo. Risco de estrangulamento. Peças pequenas. Risco de asfixia.
ATENȚIE!
Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Cablu lung. Pericol de strangulare. Bucăți mici. Pericol de sufocare.
غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرا.
قطع صغيرة. خطر الاختناق. سلك طويل. خطر الاختناق.

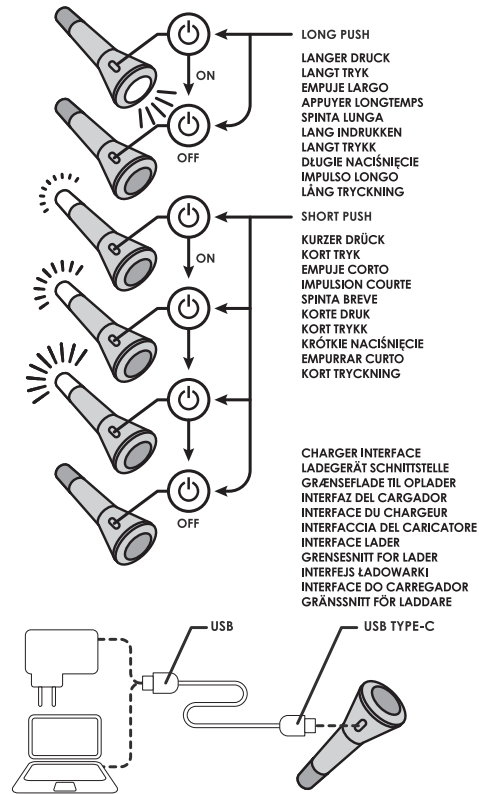

DECLARATION OF CONFORMITY

FR

"Vous trouverez les déclarations de conformité - DoC en ligne sur le lien suivant :
<https://kidywolf.com/certification-produit/>"

NL

"U vindt de verklaringen van overeenstemming - DoC online op de volgende link:
<https://kidywolf.com/nl/productcertificatie/>"

EN

"You will find the declarations of conformity - DoC on line on the following link:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>"

Download the Declaration of Conformity with the QR code here:

www.kidywolf.com

Made in China

Imported by
Nespart SRL - Drève Richelle 161 H
1410 Waterloo - Belgium